



Mückomat Typ 20 (Einzeltür)


Das Befestigen der
Kassette erfolgt durch
einen Haltewinkel oder

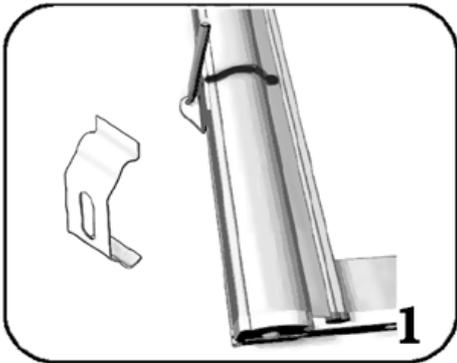


Im Anschluss die
Führungsschiene auf die
Kassette aufstecken.

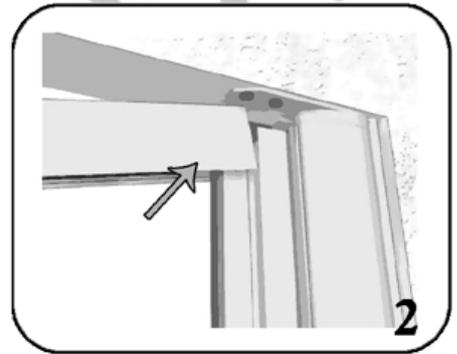

Das Gewinde in die
Führungsschiene stecken.

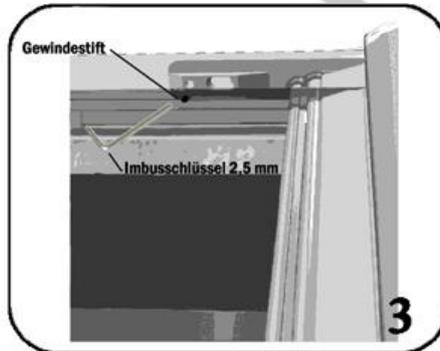

Wenn alles rechtwinklig ist,
wird die Führungsschiene
verschraubt oder geklebt.

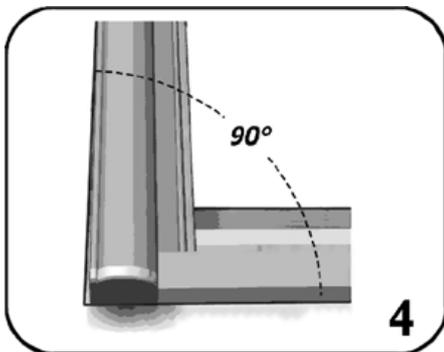

Den Endausschlag bei Bedarf
nachjustieren.



Funktionskontrolle

