

Mückomat Typ 20 zweiteilig


Montageanleitung

①




Befestigen der Kassetten durch Haltewinkel oder Clips

②

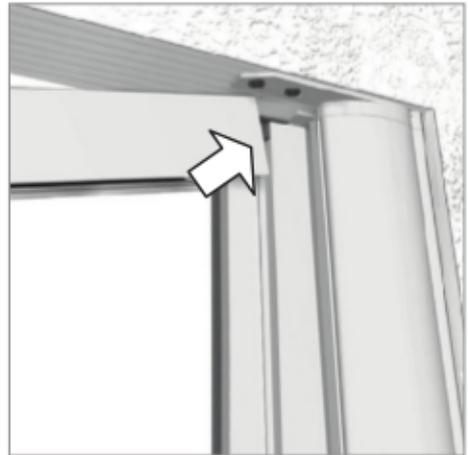


Führungsschiene an Haupttür aufstecken Gewindestifte befestigen

③

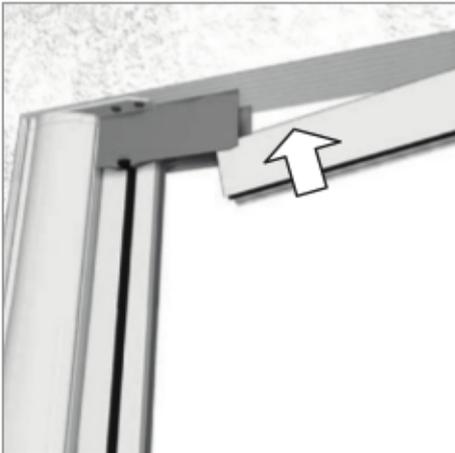


Führungsschiene in Nebentür-schnellmontagesystem einrasten

④

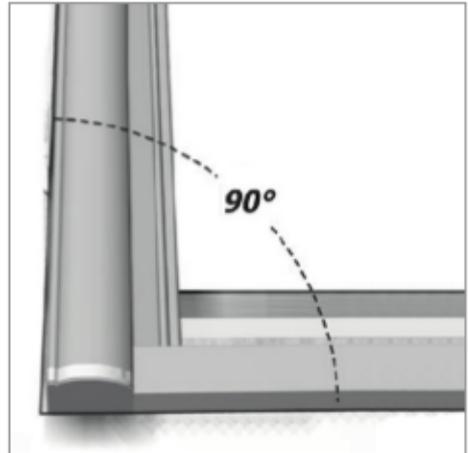

Überprüfen der Rechtwinkligkeit / Führungsschiene verschrauben oder Silikonkante etc.

⑤

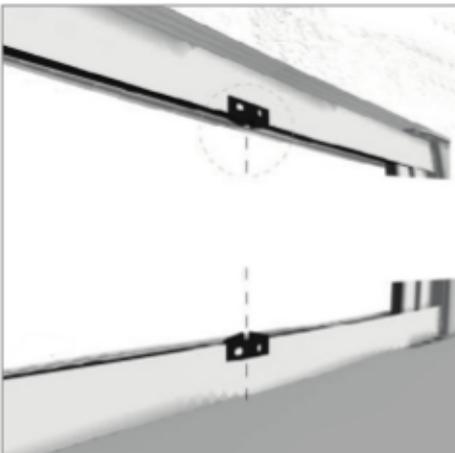

Überprüfen der Führungsfeststeller evtl. nachjustieren

⑥



Funktionskontrolle